

Hinweis

Die angegebenen Materialempfehlungen geben eine erste Orientierung zum möglichen Einsatz. Detaillierte Konstruktions- und Anwendungsempfehlungen finden Sie auf den jeweiligen Systemseiten. Die angegebenen Kombinationen müssen für den jeweiligen Anwendungsfall auf bauphysikalische Eignung überprüft werden. Bitte ziehen Sie ggf. einen Bauphysiker hinzu oder kontaktieren Sie die pro clima Technik-Hotline.

Technik-Hotline

Telefon: 052 – 588 00 79
eMail: technik@proclima.com

Luftdichtheit mit Holzwerkstoffplatten und -wänden

	RAPID CELL	UNI TAPE	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON CROSSEAL	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	UNI TAPE XL / TESCON VANA patch	CONTEGA PV	CONTEGA IQ	CONTEGA SOLIDO SL / CONTEGA SOLIDO SL-D	EXTOSEAL FINOC	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Vorbehandlung	INSTAABOX	TESCON SANAPATCH	TESCON TANGO	TESCON INCAV	TESCON INVEX	ROFLEX	ECO COLL	ORCON CLASSIC	STOPPA
Dichtung Holzwerkstoffplatten (OSB, Sperrholz, Spanplatten)																											
Stösse von Platten abkleben	■	■	■	■	■				■																	■	■
Abdichtung / Verklebung an Bauteile und Einbauten – Anschlüsse an ...																											
... verputztes Mauerwerk																										■	■
... unverputztes Mauerwerk													■													■	■
... Bodenplatten							■									■		■							■	■	
...Bodenplatten bei Brettsper Holzwänden								■																			
... gehobelte Holzbauteile		■	■	■	■				■	■	■					■									■	■	
... sägeraue Holzbauteile																									■	■	
... Dachflächenfenster		■	■	■	■				■	■	■														■	■	
... Fenster/Holzrahmenbauwand		■	■	■	■				■	■	■														■	■	
... verputzte/innengedämmte Schornsteine																									■	■	
...unverputzte/innengedämmte Schornsteine ⁽⁴⁾													■												■	■	
... Engstellen und/oder schwierige Geometrien																				■							
... Rohrdurchdringungen ⁽²⁾			■	■	■				■								■						■	■			
... Elektro-Leerrohre ⁽²⁾			■	■	■				■								■						■	■			
Einblasöffnungen schliessen und Reparaturen		■	■	■	■	■	■		■			■				■											
Fenster/Balken an unverputztes Mauerwerk													■	■	■												
Abdichten von Kabeln in Leerrohren																											■
... Innenecken																					■	■					
... Aussenecken																							■				

(1)
Im Einzelfall ist bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen, wie z. B. Bauteilen, die innen und aussen mit dampfdichten Schichten versehen sind, der Einsatzbereich der Klebebänder mit der pro clima Technik-Hotline abzustimmen. **Ggf. sind die Bahnen auf Eignung zu prüfen.**

(2)
Bei der Abdichtung von Elektro-Leerrohren mit pro clima Klebebändern ist darauf zu achten, dass auf das Kabel keine Zugkräfte wirken, da es ansonsten zu einer Ablösung des Klebebandes vom Kabel kommen kann. Mit der INSTAABOX werden Steckdosen und Schalter bei fehlender Installationsebene luftdicht in die Luftdichtungsebene integriert.

(3)
Bei Abdichtung von Durchdringungen mit ROFLEX Manschetten, die zeitweilig der freien Bewitterung ausgesetzt sind, Anschlüsse an die pro clima DA-, SOLITEX- bzw. DASATOP-Bahnen mit TESCON No.1 oder TESCON VANA herstellen. Anschlüsse an Holzfaserplatten mit den angegebenen Klebebändern erfordern eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER RP oder TESCON SPRIMER.

(4)
Die dauerhaft luftdichte Verklebung an ebenes Mauerwerk (z. B. Kalksandstein oder Ziegel) oder Beton kann bei der pro clima DB+ mit dem ECO COLL erfolgen. Vliese (z. B. INTELLO), PE-, PA-, Alu- oder Dampfbremsfolien können mit ORCON F, ORCON CLASSIC oder ORCON MULTIBOND luftdicht angeschlossen werden. Die Luftdichtheit des Mauerwerks ist durch Verputzen herzustellen.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungsunterlagen.

Bei Fragen erreichen Sie die Technik-Hotline von pro clima
CH (D): +41 (0) 52 – 588 00 79
CH (F): +41 (0) 22 – 518 18 98

Legende:

- empfohlen
- alternativ
- erforderlich
- empfohlene Verklebung, Primern erforderlich!
- alternative Verklebung, Primern erforderlich!

Aussenwand	ORCON F / CLASSIC / ORCON MULTIBOND	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	EXTOSEAL MAGOV	CONTEGA EXO oder IO	CONTEGA SOLIDO EXO / CONTEGA SOLIDO EXO-D	CONTEGA FIDEN EXO	STOPPA	ROFLEX	WYFLEXA	TESCON SANAPATCH
SOLITEX-Aussenwandbahnen																		
Abdichtung/Verklebung der Bahnenüberlappungen	■	■	■	■			■			■								
Fenster/Türen Anschluss	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■				
Bodenplatten Anschluss	■																	
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektro-Leerrohre ⁽²⁾		■	■	■			■				■					■	■	
Einblasöffnungen schliessen und Reparaturen		■	■	■	■	■	■											
Abdichten von Kabeln in Leerrohren															■			
Engstellen und/oder schwierige Geometrien																	■	■

Steildach	ORCON F / CLASSIC / ORCON MULTIBOND	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect Selbstklebezonen	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Vorbehandlung	ROFLEX	WYFLEXA	TESCON SANAPATCH	ROFLEX exto	TESCON NAIDEX / NAIDEX mono / NAIDEX mono patch	STOPPA	CLOX	WELDANO-S	WELDANO TURGA	Heissluftverschweissung	WELDANO INVEX	WELDANO INCAV	WELDANO ROFLEX / WELDANO ROFLEX PLUS	
SOLITEX-Unterspann-/Unterdeckbahnen																											
Abdichtung/Verklebung Unterspannbahnen untereinander		■	■	■			■*	■			■																
Abdichtung/Verklebung Unterdeckbahnen untereinander	■	■	■	■			■*	■			■																
Einlaufbleche/Dachrinnen Anschluss		■	■	■				■	■	■	■																
Dachflächenfenster Anschluss	■	■	■	■	■	■		■	■	■																	
Schornsteine Anschluss	■		■	■	■	■							■	■													
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektro-Leerrohre ⁽²⁾		■	■	■				■				■		■	■												
Rohrdurchdringung, z. B. Lüfterziegel																	■										
Einblasöffnungen schliessen und Reparaturen		■	■	■	■	■		■																			
Nageldichtung unter Konterlattung gemäss ZVDH																		■									
Abdichten von Kabeln in Leerrohren																			■								
Engstellen und/oder schwierige Geometrien															■	■											
SOLITEX WELDANO Unterdachbahn																											
Abdichtung/Verklebung Unterdachbahnen untereinander																							■	■			
Abdichtung/Verklebung Systemformteile und WELDANO-S auf der Unterdachbahn																						■	■				
Verklebung Bahn auf Traufblech											■																
Systemprodukte für Anschluss an eckige Einbauteile bzw. aufgehende Bauteile (Dachflächenfenster, Schornsteine...)																						■		■	■		
Verklebung WELDANO-S und WELDANO INVEX an eckigen Einbauteilen bzw. aufgehenden Bauteilen (Dachflächenfenster, Schornsteine...)	■***																						■				
Systemformteil für Rohrdurchdringung																										■	
Verklebung von WELDANO ROFLEX an Rohren		■	■					■																			
Nageldichtung unter Konterlattung gemäss ZVDH																			■								
Einbinden von Konterlattung gemäss ZVDH																						■					


* bei connect-Bahnen

** Für Bahnenlängsstösse auf lastabtragendem Untergrund

*** Kontaktfläche auf der Bahn anlösen mit WELDANO TURGA

SYSTEME FÜR
WAND

SYSTEME FÜR
DACH

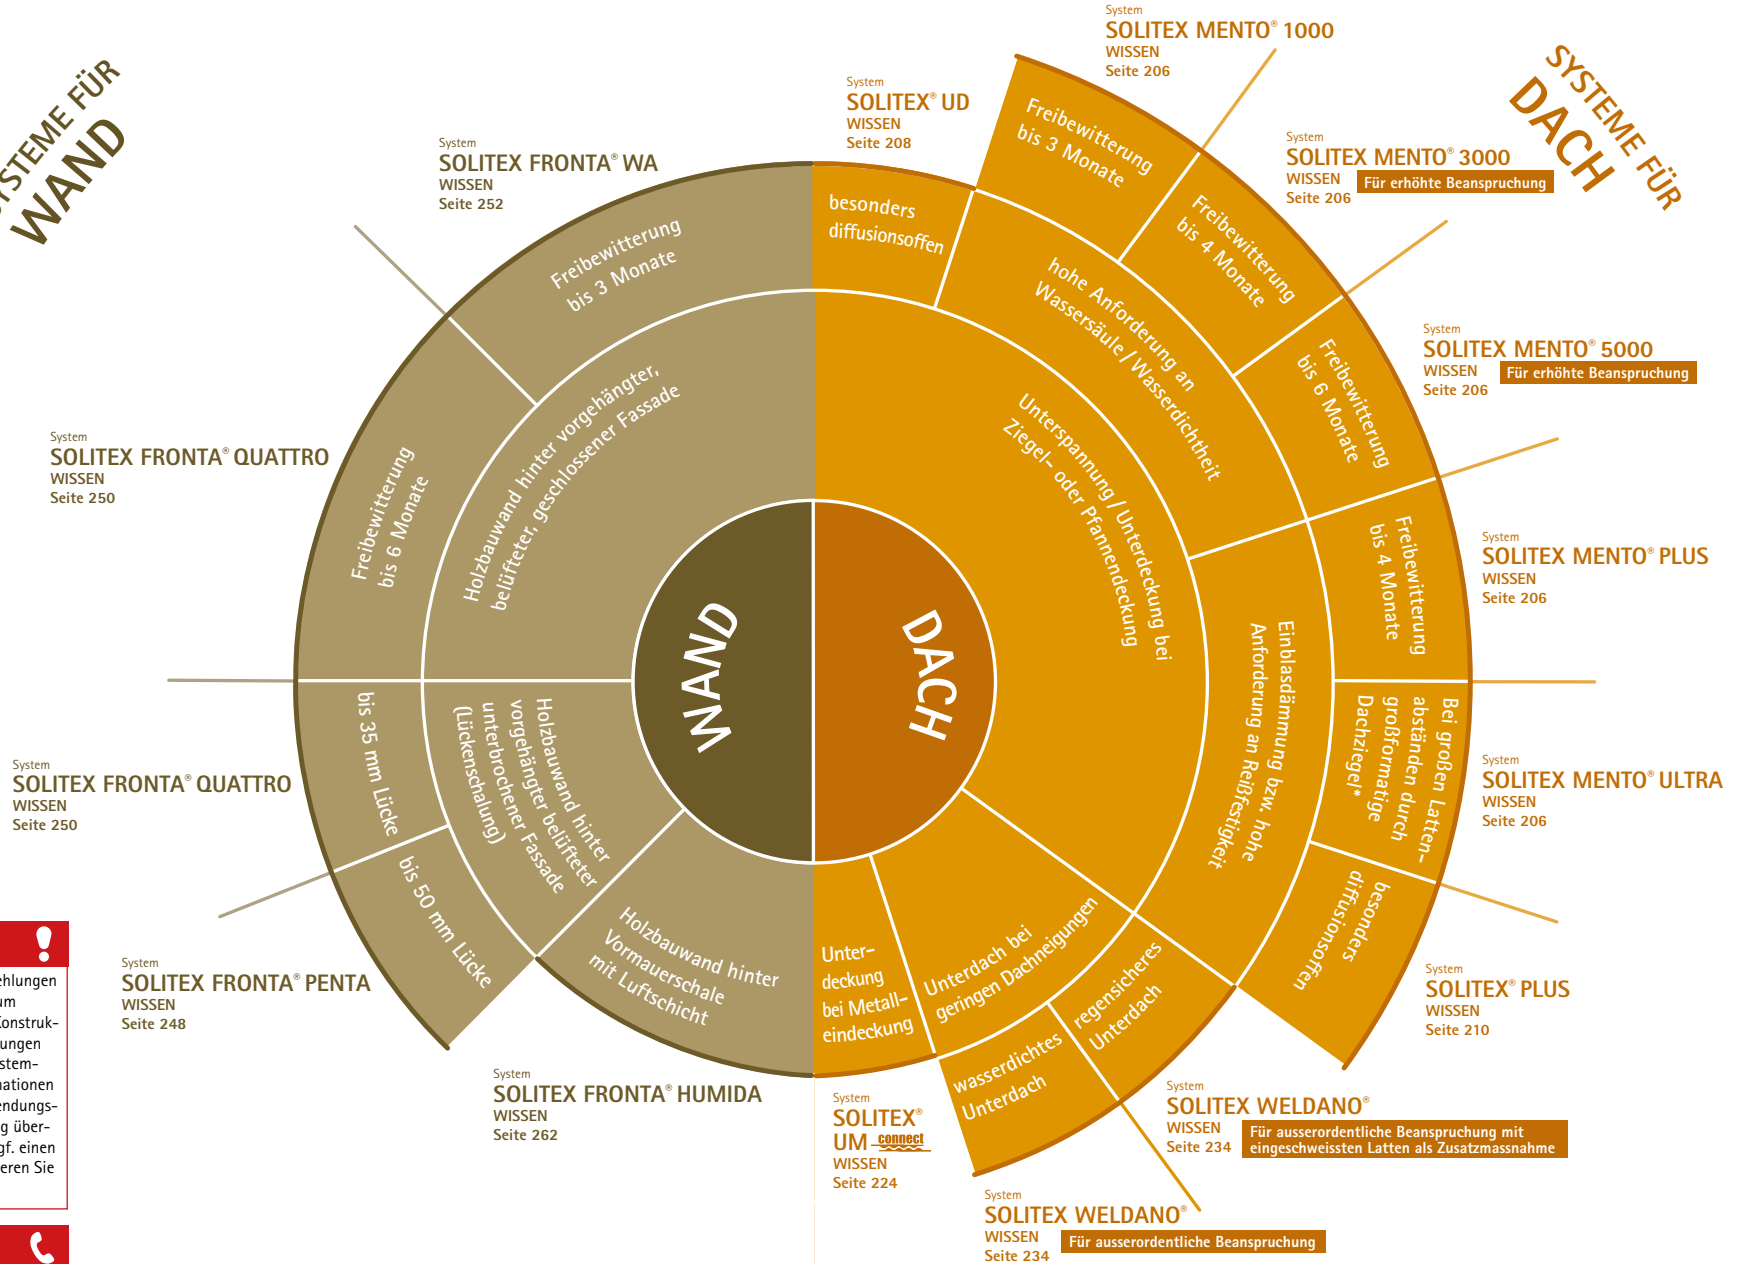

Hinweis

Die angegebenen Materialempfehlungen geben eine erste Orientierung zum möglichen Einsatz. Detaillierte Konstruktions- und Anwendungsempfehlungen finden Sie auf den jeweiligen Systemseiten. Die angegebenen Kombinationen müssen für den jeweiligen Anwendungsfall auf bauphysikalische Eignung überprüft werden. Bitte ziehen Sie ggf. einen Bauphysiker hinzu oder kontaktieren Sie die pro clima Technik-Hotline.

Technik-Hotline

Telefon: 052 – 588 00 79
eMail: technik@proclima.ch

Steildach

	ORCON F / ORCON CLASSIC	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON VANA 200 mm	connect Selbstklebezonen	TESCON INVIS	TESCON PROTECT	TESCON PROFIL	DUPLEX	EXTOSEAL MAGOV	TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER Vorbehandlung	ROFLEX	WYFLEXA	ROFLEX exto	TESCON NAIDECK / TESCON NAIDECK mono	STOPPA	CLOX	WELDANO-S	WELDANO TURGA	Heissluftverschiebung	WELDANO INVEK	WELDANO ROFLEX	
Holzfaserunterdeckplatten																									
Abdichtung/Verklebung der Plattenstösse		■	■	■				■					■												
Abdichtung/Verklebung an Kehlen und Graten					■	■							■												
Dachflächenfenster Anschluss				■	■	■							■												
Schornsteine Anschluss					■								■												
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektro-Leerrohre ⁽²⁾			■	■				■				■	■	■	■										
Rohrdurchdringung, z. B. Lüfterziegel													■			■									
Einblasöffnungen schliessen		■	■	■	■	■		■					■							■					
Reparaturen		■	■	■	■	■		■					■												
Nageldichtung unter Konterlattung																	■								
Kabel in Leerrohren																		■							
Engstellen und/oder schwierige Geometrien															■				■						
Mitteldichte Holzfaserunterdeckplatten																									
Abdichtung/Verklebung der Plattenstösse		■	■	■				■																	
Abdichtung/Verklebung an Kehlen und Graten					■	■																			
Dachflächenfenster Anschluss				■	■	■																			
Schornsteine Anschluss					■								■												
Rohrdurchdringungen ⁽³⁾ / Elektro-Leerrohre ⁽²⁾		■	■	■				■				■		■	■										
Rohrdurchdringung, z. B. Lüfterziegel																■									
Einblasöffnungen schliessen und Reparaturen		■	■	■	■	■		■																	
Nageldichtung unter Konterlattung																		■							
Abdichten von Kabeln in Leerrohren																			■						
Engstellen und/oder schwierige Geometrien															■					■					

* bei connect-Bahnen ** Für Bahnenlängsstösse auf lastabtragendem Untergrund *** Kontaktfläche auf der Bahn anlösen mit WELDANO TURGA

(1)
Im Einzelfall ist bei bauphysikalisch anspruchsvollen Konstruktionen, wie z. B. Bauteilen, die innen und aussen mit dampfdichten Schichten versehen sind, der Einsatzbereich der Klebebänder mit der pro clima Technik-Hotline abzustimmen. **Ggf. sind die Bahnen auf Eignung zu prüfen.**

(2)
Bei der Abdichtung von Elektro-Leerrohren mit pro clima Klebebändern ist darauf zu achten, dass auf das Kabel keine Zugkräfte wirken, da es ansonsten zu einer Ablösung des Klebebandes vom Kabel kommen kann. Mit der INSTAABOX werden Steckdosen und Schalter bei fehlender Installationsebene luftdicht in die Luftdichtungsebene integriert.

(3)
Bei Abdichtung von Durchdringungen mit ROFLEX Manschetten, die zeitweilig der freien Bewitterung ausgesetzt sind, Anschlüsse an die pro clima DA-, SOLITEX- bzw. DASATOP-Bahnen mit TESCON No.1 oder TESCON VANA herstellen. Anschlüsse an Holzfaserplatten mit den angegebenen Klebebändern erfordern eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER RP oder TESCON SPRIMER.

(4)
Die dauerhaft luftdichte Verklebung an ebenes Mauerwerk (z. B. Kalksandstein oder Ziegel) oder Beton kann bei der pro clima DB+ mit dem ECO COLL erfolgen. Vliese (z. B. INTELLO), PE-, PA-, Alu- oder Dampfbremsfolien können mit ORCON F, ORCON CLASSIC oder ORCON MULTIBOND luftdicht angeschlossen werden. Die Luftdichtheit des Mauerwerks ist durch Verputzen herzustellen.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungsunterlagen.


Bei Fragen erreichen Sie die Technik-Hotline von pro clima
CH (D): +41 (0) 52 – 588 00 79
CH (F): +41 (0) 22 – 518 18 98

Legende:

- empfohlen
- alternativ
- erforderlich
- empfohlene Verklebung, Primern erforderlich!
- alternative Verklebung, Primern erforderlich!

pro clima Aussendienst

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!

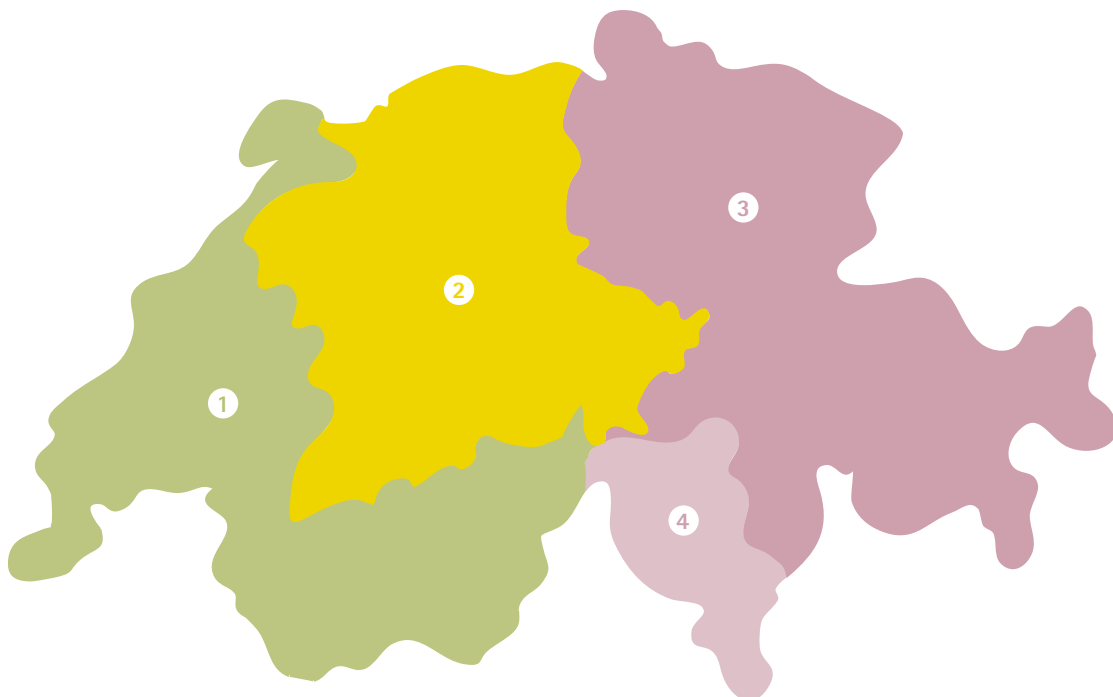

Gebiet Westschweiz

1 Jean-Michel Bertrand
Vertrieb pro clima Schweiz
Fon: 022 518 24 61
Mobil: 079 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch
www.proclima.ch



Gebiet Mittelschweiz

2 Christian Schneuwly
Vertrieb pro clima Schweiz
Fon: 052 588 04 74
Mobil: 079 920 71 04
christian.schneuwly@proclima.ch
www.proclima.ch



Gebiet Ost- und Südschweiz

3 + 4 Philipp Kuchler
Vertrieb pro clima Schweiz
Fon: 052 588 00 57
Mobil: 079 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch
www.proclima.ch



pro clima Hotlines: Info- und Bestell-Service, Technik-Hotline

Adresse

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9
CH – 4058 Basel

Info-Service

Telefon: +41 (0) 52 588 00 90
eMail: info@proclima.ch
www.proclima.ch

Bestell-Service

Telefon: +41 (0) 52 588 02 52
eMail: order@proclima.ch

Technik-Hotline

Telefon (D): +41 (0) 52 588 00 79
eMail (D): technik@proclima.ch
Telefon (F): +41 (0) 22 518 18 98
eMail (F): technique@proclima.ch
www.proclima.ch

Mehr Infos zu Ihrem Aussendienst auf: ch.proclima.com/service/aussendienst

www.proclima.ch

